S826-150623-01.ai/105g双铜/1色/145X210MM/2张/8P/骑马钉.pdf

Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso y consérvelas en un lugar seguro para futuras consultas.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BÁSCULA DE PESO

MODELO: BD-01

www.grunkel.com

ESPECIFICACCIONES

- Equipado con un sensor de alta precisión
- Plataforma de Vidrio Templado de seguridad
- Capacidad de 150kg (330 lb/24st)
- División 100g/0.2lb
- Pantalla LCD
- Auto- encender
- Encendimiento Automático
- La reposición automática de cero
- Apagado Automático
- Indicador de Sobre-Carga
- Indicador de Pilas Baja

FUENTE DE PODER

- Incluida una pilas de litio (CR2032)
- Por favor remueva la lámina de aislamiento de los contactos de pilas antes de usar.
- Reemplazar las pilas cuando la pantalla enseña LO

OPERACIÓN Y USO

1. . Ponga el peso en una superficie firme y plana (Evitar alfombra o superficies suaves).
2. Cuidadosamente subir a la plataforma. Colocar los pies uniformemente en el peso sin moverse y esperar mientras que la báscula calcula tu peso. Tu peso correcto aparecerá en lo siguiente:

INTERRUPTOR DE APAGADO AUTOMATICO

Al bajar del peso, éste, se apagará automáticamente. (Si ningún pesaje se lleva a cabo mientras que el cero está en la pantalla, el peso se apaga automáticamente después de aproximadamente 10 segundos.

www.grunkel.com

INDICADOR DE SOBRECARGA

Cuando el peso está sobrecargado (más de 153kg/337lbs/24st), lo siguiente aparecerá en la pantalla: Err

INDICADOR DE REEMPLAZAMIENTO DE PILAS

- Cuando las pilas necesitan ser reemplazadas, aparecerá la siguiente imagen en la pantalla LO
- Abrir el compartimiento de pilas, luego retírelas cuidadosamente del compartimiento de pilas tirando de lado debajo de los contactos. No doble los contactos mientras que hace esto o podrían romperse.

Tirar las pilas viejas en el basurero adecuado.

SUGERENCIAS PARA USO Y CUIDADO

- Colocar el peso en una superficie firme y plana asegurando una mayor precisión.
- Pesarse siempre en el mismo peso, colocado en la misma superficie. Superficies desniveladas pueden afectar las lecturas
- Pesarse sin ropa y zapatos, antes de comidas y siempre a la misma hora del día. A primera hora de la mañana es un buena hora.
- Tu peso redondea hacia arriba o abajo a los 100g más cercanos, o .50g si te pesas dos veces y recibes dos medidas diferentes, tu peso cae entre los dos.
- Limpiar el peso con un trapo mojado pero no deje que le entre agua al peso. No use químicos para limpiar.
- No sumergir el peso en agua.
- No guarde el peso en posición recta cuando no esté en uso porque esto descargara las pilas.
- Quitar las pilas si el peso no va a ser utilizado por mucho tiempo.
- Tratar el peso con cuidado, es un instrumento de precisión. No brincar o saltar sobre él y no tirarlo al suelo.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la

www.grunkel.com

forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto as características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

IMPORTADO POR:
COINTER ELECTRÓNICA S.L
CIF: B-41241381
TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA:

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA

Fax: 954 183143

tecnico@cointer.com

www.grunkel.com

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:
- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla

www.grunkel.com

www.grunkel.com

ADVICE FOR USE AND CARE

- Placing your scale on the hard, flat surface will ensure the greatest accuracy and repeatability.
- Always weigh yourself on the same scale placed on the same floor surface. Uneven floors may affect readings
- Weigh yourself without clothing and footwear, before meals and always at the same time of day. First thing in the morning is a good time.
- Your scale rounds up or down to the nearest 100g or. 50g if you weigh yourself twice and get two different readings, your weight lies between the two.
- Clean your scale with a damp cloth but do not allow water to get inside the scale. Do not use chemical cleaning agents.
- Do not allow your scale to become saturated with water as this can damage the electronics.
- Do not store the scale in an upright position when not in use as this will drain the batteries.
- Remove the batteries if the scale is not being used for a long time.
- Treat your scale with care-it is a precision instrument. Do not drop it or jump on it.

Your new electronic personal scale has been designed to accurately indicate your weight gain or loss over a period of time and should give many years of service under normal use.

SPECIFICATIONS

- Equipped with a High Precision "Strain-Gauge" Sensor
- Tempered Safety Plate Glass Platform
- Capacity 150kg (330 lb/24 st)
- Division 100g/0.2 lb
- LCD Display
- Auto-on
- Automatic Zero Resetting
- Automatic Switch off
- Over Load Indicator
- Low Battery Indicator

POWER SUPPLY

- Included Lithium Battery(CR2032).
  Please remove the insulation sheet from the battery contacts before use.
  Replace the batteries when the scale shows. LO

OPERATION

- STEP 1. Put the scale on a hard & flat surface (avoid carpet or soft surface).
- STEP 2. Gently step on the scale. Put your feet evenly on the scale without moving and wait while the scale comp - utes your weight. Your correct weight will then be displa - yed in the following:

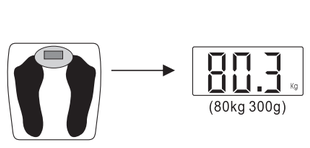

GLASS ELECTRONIC PERSONAL SCALES

Auto-on

INSTRUCTIONS FOR USE

AUTOMATIC SWITCH OFF

When you step off the scale, it will automatically switch off. (If no weighing is carried out while the zero is being displ- ayed, the scale switches off automatically after approxinate 10 seconds)

OVER LOAD INDICATOR

When the scale is over loaded (over 153kg/337lb/24st) , the following will appear on the screen: Err

BATTERY- REPLACING INDICATOR

When the battery need replacing, the following will appear on the screen: LO

Please open the battery cover, then take batteries carefully out of the battery compartment by drawing them sideways out from under the contacts. Do not bend the contacts back while you do this, or they might break.
Dispose of the old batteries at the appropriate garbage.

www.grunkel.com